日立デジタル歩数計 保証書

持込修理

形　名	HK-761	保証期間	本体:1年
※お買い上げ日	平成　年　月　日		
※お客様 お名前	様		
※お客様 ご住所	〒 電話　（　）		
※販売店 住所 店名	〒 電話　（　）		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から上記期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

（裏面をご覧ください。）

株式会社 日立製作所
〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

923121
23456789XYZ8(TJ)CBA

取扱説明書

HITACHI

保証書つき
（裏表紙が保証書になっています。）

日立デジタル歩数計
HK-761形

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

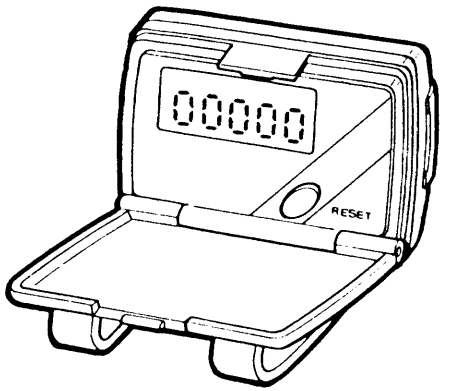

もくじ

安全上のご注意……1～2
各部の名称と働き……3
使用方法……4～5
使用上のご注意……6
電池の交換……7～8
「故障かな?」と思ったときは……9
保証とアフターサービス…10～11
仕　様……11

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った取扱いをすると、**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。**
⚠注意	誤った取扱いをすると、**人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。**

〈絵表示の例〉

	この記号は、してはいけない「**禁止**」内容を示します。
	この記号は、必ず実行していただく「**強制**」内容を示します。

⚠警告

電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師にご相談ください。

⚠警告

電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。（アルカリ性溶液がもれて目に入ったり、発熱、破裂などの原因）
万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠注意

電池は使い方を間違えると、液漏れや破裂の恐れがあります。（機器の故障やけがなどの原因）
次のことを守ってください。

- **(＋)、(－)を正しくいれてください。**
- **充電しないでください。**
- **電池に直接ハンダ付けしないでください。**
- **直射日光の当たるところ、高温・多湿になるところに保存しないでください。**

各部の名称と働き

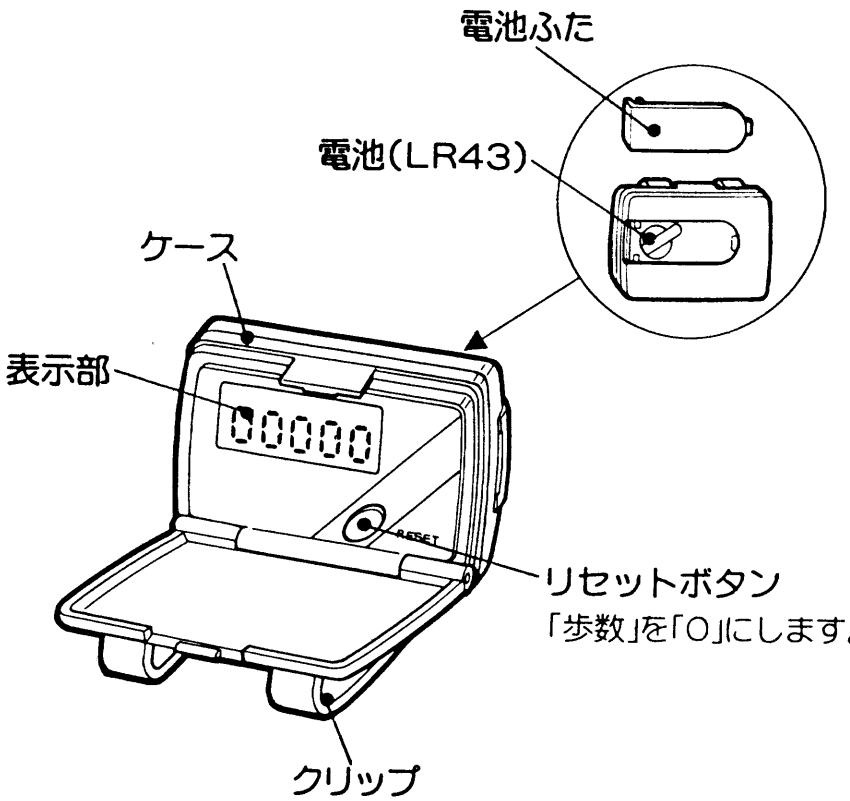

使用方法

- ベルトなどに正しい装着方法で固定し、背筋を伸ばして一定のリズムで歩行・ジョギングをしてください。

1 クリップをベルトに根元まで差し込む。

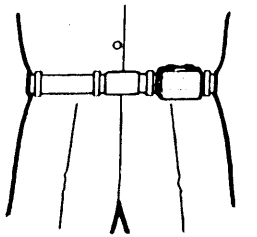

- 取り付け位置はスラックスの折り目線上が標準位置です。

注 意

本体が確実に取り付けられていなかったり、傾いていたりすると、はずれたり、正確な測定ができなくなります。

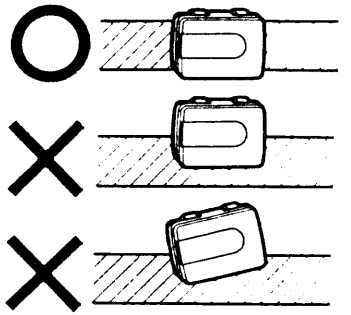

2 ケースを図のように開ける。

注 意

ケースやクリップを無理に広げない。（故障の原因）

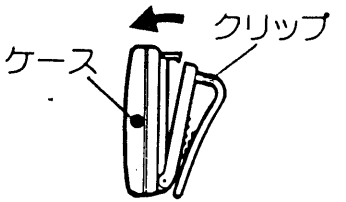

3 リセットボタンを押して
表示を「00000」にする。

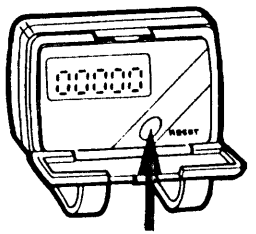

押す

4 ケースを閉じて歩行する。

注 意
ケースをしっかり閉じていないと、
正しく測定できないことがあります。

消費カロリー早見表の見方

この表は体重別に歩いた歩数から消費したカロリーが一目でわかる簡易換算表です。消費カロリーの目安表としてお役立てください。

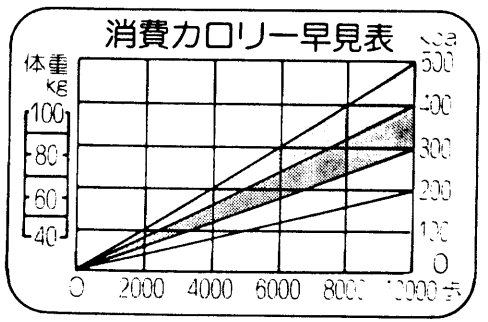

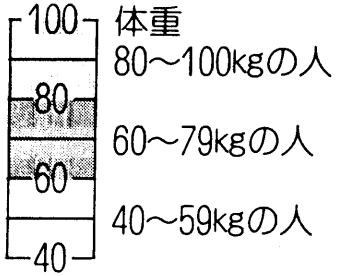

使用上のご注意

- 落としたり、強い衝撃を与えたり、分解したりしないでください。（故障の原因）
- 水がかかるところや湿気の多いところでの使用や保存はしないでください。（故障の原因）
- 夏季の自動車内や熱器具の近くなど高温になるところに放置しないでください。（故障の原因）
- この製品は平地での正しい歩行・ジョギングが基本です。次のような場合は、正しく測定されないことがあります。

〔不規則な歩行〕

- すり足のような歩き方。〔片足だけすり足のような歩き方をする人は、取付け位置(左腰または右腰)によって、著しく異なることがあります。〕
- サンダル、ぞうりなどでの歩行。
- 混雑した街中を歩くなどの歩行の乱れ。

〔歩行・ジョギング以外の上下運動や振動〕

- 急激に立ったり、座ったりする動作。
- ジャンプ、過激な運動、スポーツ。
- 急斜面の登り降り。
- 自動車、電車などの乗降時および走行中に生じる振動。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   （イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
   （ニ）車両、船舶で使用された場合に生じた故障または損傷。
   （ホ）業務用に使用されて生じた故障または損傷。
   （ヘ）本書のご提示がない場合。
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、日立家電品ご相談窓口にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

修理メモ

電池の交換

- 電池が消耗しますと、表示が消えたり、見えにくくなったりしますので、早めに交換してください。
- 電池の寿命は、約２年です。
- お買い上げのとき入っている電池はモニター用ですので、寿命が短いことがあります。

1 電池ふたをはずす。

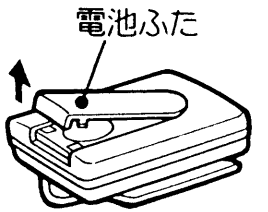

注 意

電池ふたは電池交換のとき以外は、はずさないでください。はずれ易くなります。

2 ネジを⊕ドライバーではずし、端子を軽く起こしながら、電池を取り出す。

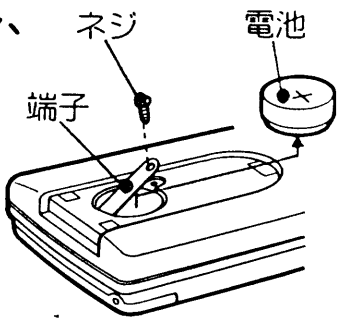

注 意

- ネジを紛失しないようにしてください。
- 端子を変形させないでください。

3 新しい電池(LR43)を⊕側を上にして押し込み、端子をネジで締めつけて、電池ふたを取りつける。

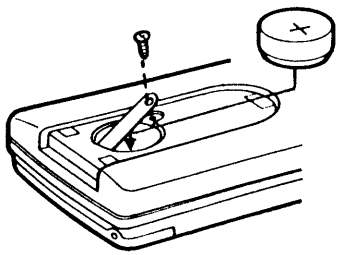

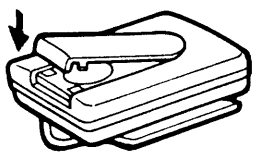

注 意

- 電池の⊕⊖を間違えないようにしてください。
- ネジが平面より上に出ないように締めつけてください。

4 リセットボタンを押して表示を「00000」にする。

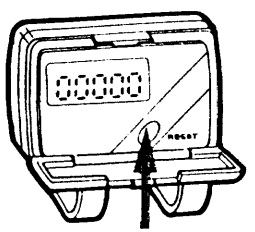

押す

「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

症　状	点検するところ	直 し か た
動作しない。	表示が消えたり、見えにくくなっていませんか。	電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
	ベルトなどに正しく取りつけられていますか。	正しく取りつけてください。
実際の歩数と表示された歩数の誤差が大きい。	不規則な歩行になっていませんか。	背筋を伸ばして一定のリズムで歩いてください。
	歩行・ジョギング以外の上下運動や振動が加わっていませんか。	
	ベルトなどに正しく取りつけられていますか。	正しく取りつけてください。

保証とアフターサービス

保証書(一体)

- この商品は、保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から１年間

修理を依頼されるときは　持込修理

９ページに従って調べていただき、なお異状のあるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、このデジタル歩数計の補修用性能部品を製造打切り後最低５年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

仕　様

電　源	アルカリボタン電池（LR43）１個
表示内容	歩　数：１歩単位、最大99999歩
歩数精度	±10％以内
電池寿命	約２年間
外形寸法	幅53×高さ37×奥行き15mm(クリップ除く)
質　量	約21g(電池含む)

株式会社 日立製作所
〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

九州日立マクセル株式会社
〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680
電話 (0947) 22-0585